
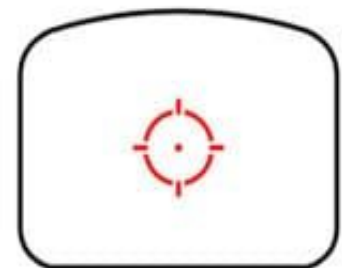
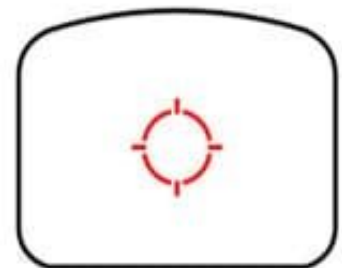


Bedienungsanleitung

Reflexvisier V-VISION III 2 MOA RMR mit Multi Absehen

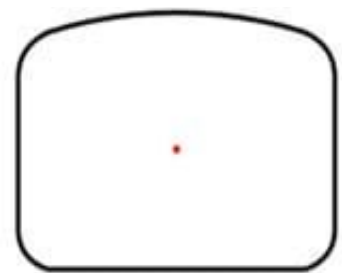

RITTER
— OPTIK —

Packungsinhalt:

- 1x Transportbox
- 1x Reflexvisier
- 1x Schutzkappe
- 1x Montagebase Picatinny
- 1x Schraubendreher für die Justierung
- 1x Torxschlüssel
- 1x Schlüssel für Batteriefach
- 1x Batterie CR1632
- 1x Linsen Reinigungstuch

Technische Daten:

- Abmessungen: 46 mm Länge x 30,5 mm Breite x 38 mm Höhe
- Gewicht: 38 Gramm ohne Montage und Batterie
- Absehen: Red Dot (2 MOA)
- Absehen: Circle (30 MOA)
- Absehen: Circle Dot (52 MOA Crosshair)
- Leuchtpunkt in 7 Stufen regelbar
- Dot Farbe: Rot
- Batterie: CR1632
- Batterielebensdauer: 36000 Stunden bei Stufe 1
- Augenabstand: unbegrenzt
- Vergrößerung: 1x
- Absehenverstellung: 1 MOA
- Höhenverstellung: 100 MOA
- Seitenverstellung: 100 MOA
- Verstellung pro Umdrehung: 35 MOA
- Auto-Shutoff: Ja
- Bewegungsaktivierung: Ja
- Oberfläche mattschwarz eloxiert und kratzfest
- Shockresistent: 3500 G
- Parallax Free: Parallaxefrei
- Vollständig mehrfach beschichtete Linsen für klare, helle Bilder
- Montagemöglichkeiten für RMR Footprint
- Wasserdicht IP67 und stoßfest
- Material: 7075 Aluminium

Installation:

1. Batterie einlegen / Batteriewechsel

Da wir jedes Produkt vor Auslieferung testen, ist die Batterie (CR 1632) bereits eingelegt.

Im Falle eines Batteriewechsels, lösen Sie die große Kreuzschraube mit dem silbernen Werkzeug (Inbus/Schlitzschlüssel). Entfernen Sie die alte Batterie und setzen die neue Batterie mit dem Pluspol nach oben wieder ein.

2. Montage auf die Schiene

Montieren Sie das Reflexvisier auf Ihre ungeladene Waffe.

Lösen Sie zuerst die seitliche Montageschrauben (Torx) der Montage (Picatinny) und kippen Sie die Montage anschließend seitlich auf Ihre Montageschiene.

Nach dem Aufsetzen der Montage ziehen Sie die Montageschraube wieder handfest an.

3. Justierung

Das einschießen des Leuchtpunktvisier erfolgt über die beiden Justierschrauben wie auf der Abbildung 2. Zum verändern der Treffpunktlage nutzen Sie die bitte den Schraubendreher (Justierwerkzeug)

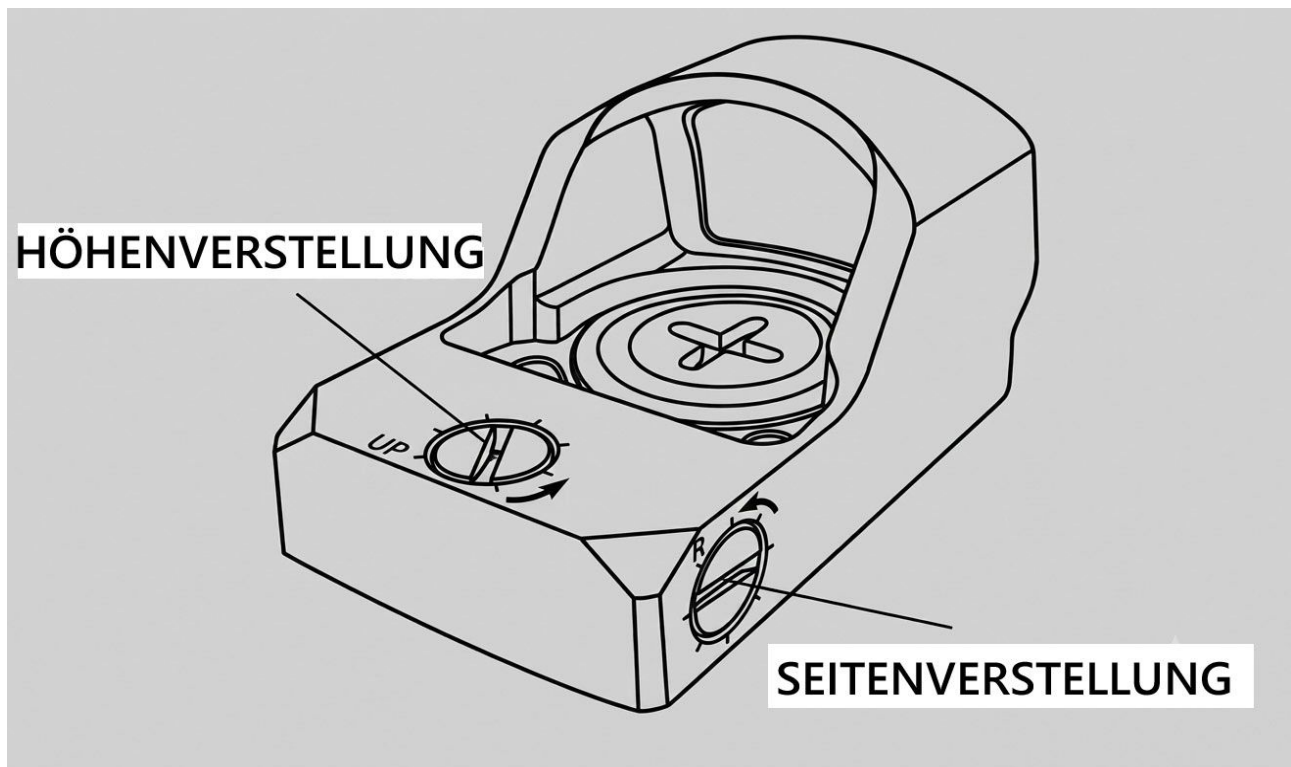



Abbildung 2

Höhenjustierung in Pfeilrichtung nach links **UP** bewegt den Leuchtpunkt nach oben.
Drehen Sie die Höhenjustierschraube nach rechts wandert der Leuchtpunkt nach unten.

Seitenjustierung in Pfeilrichtung nach links **R** bewegt den Leuchtpunkt nach rechts.
Drehen Sie die Höhenjustierschraube nach rechts wandert der Leuchtpunkt nach links.

Je Klick wandert der Leuchtpunkt 1 M.O.A. (2,9 cm auf 100 Meter).

1 M.O.A. = *Winkelminute oder Minute Of Angle*

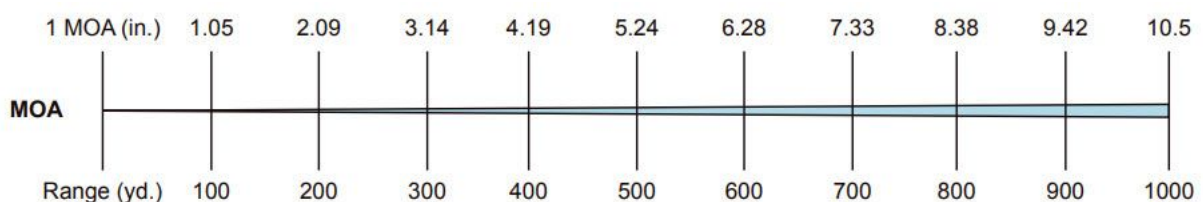

4. Aktivierung des Leuchtpunkt

Links am Leuchtpunktvisier befinden sich die +- Taster

(Pfeil nach oben = +, Pfeil nach unten = -)

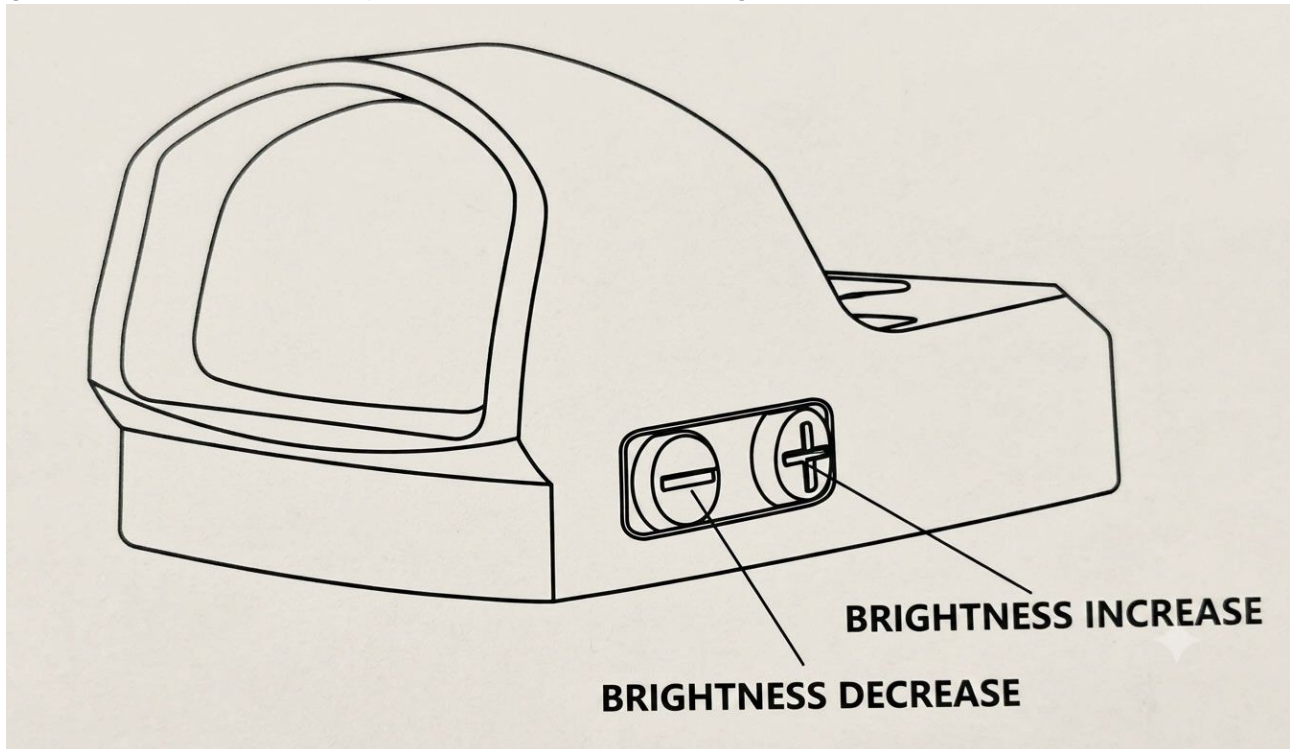


Abbildung 3

Zum einschalten des Leuchtpunktes einfach einen der Taster kurz drücken bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

= Leuchtpunkt an

Zum Ausschalten des Leuchtpunktes einfach den linken Minus-Taster für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.

= Leuchtpunkt aus

Leuchtpunktstärke ändern

Durch kurzes drücken der +- Taster verändern Sie die Leuchtstärke des Leuchtpunktes.

Die Pfeilabbildung der Taster zeigen Ihnen ob die Leuchtstärke stärker oder schwächer wird.

5. Das Absehen ändern

Das V-VISIONS III Reflexvisier verfügt über ein Multi Absehen mit drei verschiedenen Absehen.



Um zwischen den Absehen zu wechseln, **Drücken** Sie die + (Pfeil nach oben Taste) und **halten** diese Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt.

6. AUTO SHUTOFF

Die automatische Abschaltung des Leuchtpunkt erfolgt wenn das Leuchtpunktvisier nicht bewegt wird.

7. BEWEGUNGSAKTIVIERUNG

Sobald Sie Ihre Waffe wieder bewegen, schaltet der Leuchtpunkt automatisch wieder ein.

8. Sicherheitshinweise

Verwenden Sie dieses Reflexvisier nur in Übereinstimmung mit allen lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften zum Gebrauch von Schusswaffen.

Richten Sie Ihre Waffe – auch eine ungeladene Waffe – NIEMALS auf Menschen in Ihrer Umgebung.

Vergewissern Sie sich vor der Montage / Demontage des Reflexvisiers IMMER, dass Ihre Waffe vollständig entladen ist und sich auch im Patronenlager keine Munition mehr befindet. .

Information zur Batterieentsorgung

Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):

1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.

2. Bedeutung der Batteriesymbole

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

